ENCHAPE

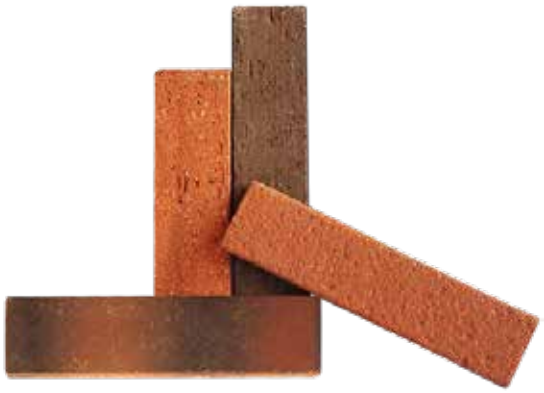

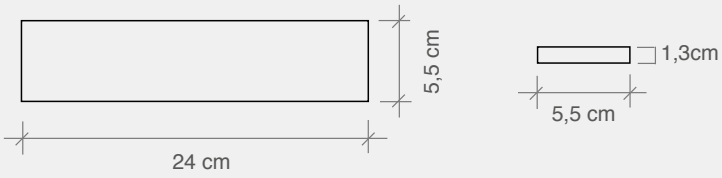

USOS

Como revestimiento en muros y elemento de terminación de fachadas interiores y exteriores. Para construcciones de hormigón, albañilería, sistemas livianos y otros.

PROPIEDADES

- Absorción de agua: <14 %
- Adherencia[3]: >0,533 MPa
- Durabilidad.
- Ecológico.
- Incombustible.
- Calidez en muros y fachadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENCHAPE **24 X 5,5**	
Dimensiones (cm) [1]	24 x 5,5 x 1,3
Peso (kg) [2]	2,55
Unidades/m² sin cantería	76
Cantería 1cm	62
Cantería 1,2 cm	60
Cantería 1,4 cm	58
Unidades por pallet	2840

Fuente: Idiem

(1) Este producto puede tener una tolerancia dimensional de + - 5 mm. dependiendo del tipo de arcilla.
(2) El peso del producto se mide en base seca.
(3) Ensayo realizado sobre superficie de hormigón, valor promedio.
(4) Producto a Pedido.
(5) La tonalidad puede variar de un enchape a otro, de una partida a otra o una vez instalado.

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en **www.ceramicasantiago.cl**.
DISPONIBLE ARCHIVOS BIM Y CUBICADOR en nuestra web.

TERMINACIONES

Natural Liso | Natural Rústico | Natural Rasguñado | Natural Envejecido Liso | Natural Envejecido Rasguñado | Marrón Liso | Marrón Rústico | Arena Liso | Arena Rústico

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.

ENCHAPE

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Saturar los enchapes de agua por 24 hrs.
- Limpiar la superficie del sustrato.
- En sustratos rígidos, punterear o utilizar promotor de adherencia.
- Aplicar la primera capa de mortero como carga adhesiva
- Posterior al curado, realizar trazado de niveles.
- Realizar chicoteo de mortero de pega.
- Se recomienda canterías que no excedan los 10 mm.
- Los enchapes deben quedar 10 mm asentados en el mortero de pega.
- Realizar labores de curado al menos por 7 días.
- Luego de un tiempo de secado, aplicar tratamiento hidrorepelente.
- Por favor verifique recomendaciones en nuestro Manual de instalación.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Antes de que el mortero comience su fraguado, y mientras aun está fresco, se deben eliminar todos los excedentes de este que queden sobre las caras del enchape. Para ello, se recomienda pasar sobre la superficie una esponja saturada en agua potable limpia las veces que sea necesario de modo de retirar todos los excedentes de mortero, limpiar y sacar toda la lechada de cemento que ha quedado presente sobre el revestimiento. Esto cobra aun más relevancia en enchapes con texturas rugosas.
- Una adecuada limpieza de la superficie, el uso de arenas y cementos de baja salinidad, efectuar el curado del mortero y aplicar la protección Hidrorrepelente ayudará a evitar a futuro la aparición de eflorescencias.
- En el caso de existir eflorescencias, previo a la aplicación de Hidrorrepelente, se recomienda eliminarlas con una esponja húmeda. Si son excesivas, y además si existen aun manchas de lechada de cemento, se puede limpiar con una solución de ácido muriático diluido en agua en relación 1:10, y posteriormente limpiar nuevamente con abundante agua potable limpia para eliminar las sales y restos de ácido del muro.

ENCUENTROS

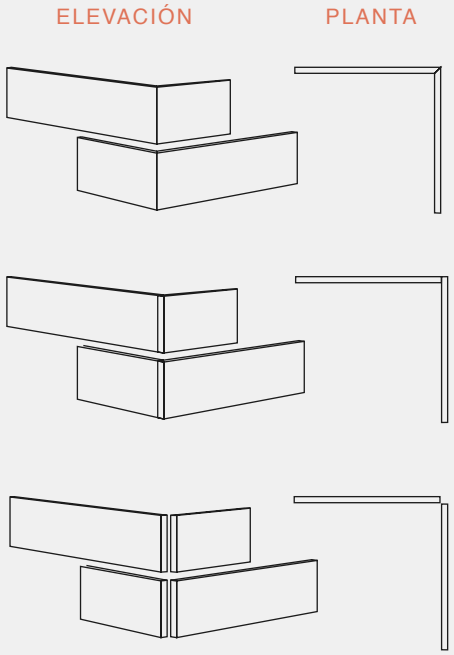

GAMA DE COLORES

Isidora Goyenechea 3120,
Piso 14 Las Condes.
Teléfono: 562 2750 5900
http://www.ceramicasantiago.cl/
Email: ventas@ceramicasantiago.cl
Instagram: cerámica_santiago
Facebook: @CeramicaSantiagoLadrillos

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A.
con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.